



Instrukcja obsługi klimatyzatorów NØRDIS





**Bardzo dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy NØRDIS.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją
obsługi przed przystąpieniem do eksploatacji. Przechowuj tę
instrukcję do przyszłego użytku..**

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Wyświetlacz pilota

Nr	Symbol	Znaczenie
1		Wskaźnik baterii
2		Tryb automatyczny
3		Tryb chłodzenia
4		Tryb osuszania
5		Tryb wentylator
6		Tryb grzania
7		Tryb ECO
8		Programator czasowy
9		Wskaźnik temperatury
10		Predkosc wentylatora: Auto/niska/nis-śre/średnia/śre-wys/ wysoka
11		Funkcja wyciszenia
12		Funkcja TURBO
13		Auto wachlowanie góra – dół
14		Auto wachlowanie lewo – prawo
15		Funkcja SNU
16		Funkcja ZROWIE
17		Funkcja I FEEL
18		Wskaźnik sygnału
19		Delikatny nawiew
20		Blokada rodzicielska
21		Wł./ Wył. wyświetlacz
22		Funkcja przeciwpleśniowa

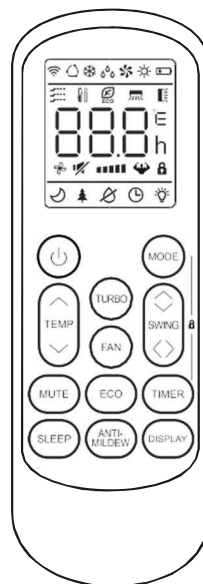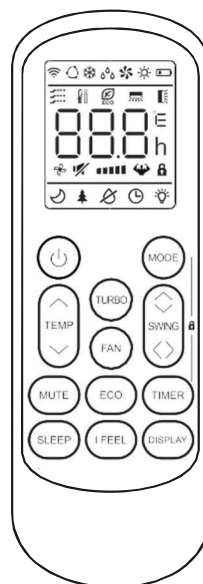

 Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Nr	Przycisk	Funkcja
1		Włącza/wyłącza klimatyzator.
2	^	Zwiększa temperaturę lub ustawia godziny timera.
3	∨	Zmniejsza temperaturę lub ustawia godziny timera.
4	MODE	Tryb pracy (AUTO, CHŁODZENIE, OSUSZANIE, WENTYLATOR, GRZANIE).
5	ECO	Aktywuje/deaktywuje tryb ECO.
		Przytrzymaj, aby aktywować/deaktywować funkcję grzania 8°C (zależnie od modelu).
6	TURBO	Aktywuje/deaktywuje tryb TURBO.
7	FAN	Wybór prędkości wentylatora: auto / niski / średni / wysoki.
8	TIMER	Ustawia czas timera WŁ./WYŁ.
9	SLEEP	Włącza/wyłącza tryb SNU.
10	DISPLAY	Włącza/wyłącza wyświetlacz LED.
11	SWING ⇅	Start/stop pionowego wachlowania lub ustawienie kierunku nawiewu góra–dół.
12	SWING <>	Start/stop poziomego wachlowania lub ustawienie nawiewu lewo–pravo.
13	I FEEL	Włącza/wyłącza funkcję FEEL (czujnik komfortu).
14	MUTE	Wycisza dźwięki pilota.
		Przytrzymaj, aby aktywować/deaktywować funkcję GEN (zależnie od modelu).
15	ANTI-MILDEW	Włącza/wyłącza funkcję przeciwpleśniową.
16	MODE + TIMER	Włącza/wyłącza blokadę rodzicielską.
17	SWING ⇅ + SWING <>	Włącza/wyłącza funkcję automatycznego czyszczenia (zależnie od modelu).
18	FAN + MUTE	Włącza/wyłącza funkcję DELIKATNEGO NAWIEWU (zależnie od modelu).
19	SLEEP + DISPLAY	Włącza/wyłącza funkcję ZDROWIE (zależnie od modelu).

⚠ Wyświetlacz i funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu.

⚠ Kształt i pozycja przycisków oraz wskaźników mogą się różnić, ale funkcje pozostają te same.

⚠ Jednostka potwierdza odbiór każdego sygnału krótkim sygnałem dźwiękowym (beep).

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

WYMIANA BATERII

Zdejmij pokrywę baterii z tyłu pilota, przesuwając ją zgodnie ze strzałką.

Zamontuj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów (+ i -) wskazanymi wewnątrz pilota.

Reinstall the battery cover by sliding it into place.


⚠ Użyj 2 baterii LR03 AAA (1,5 V).

Nie używaj akumulatorów.

Wymień zużyte baterie na nowe tego samego typu gdy wyświetlacz staje się nieczytelny


Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami komunalnymi

Tego typu odpady należy zbierać oddzielnie w celu specjalistycznej utylizacji.

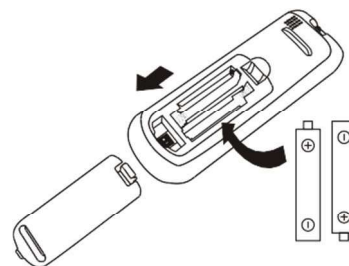

⚠ W niektórych modelach pilota po otwarciu pokrywy baterii można zobaczyć przełącznik (DIP), który umożliwia wybór trybu: tylko chłodzenie lub tylko grzanie/pompa ciepła

Przełącznik DIP	Funkcja
°C	Wyświetlacz pokazuje stopnie Celsjusza
°F	Wyświetlacz pokazuje stopnie Fahrenheita
Cool	Wyświetlacz ustawiony na funkcję chłodzenia
Heat	Wyświetlacz ustawiony na funkcję grzania

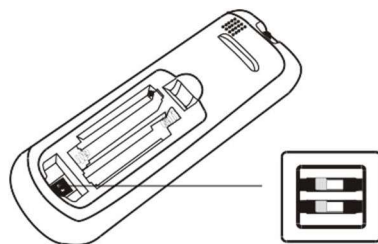

- ⚠
1. Skieruj pilota w stronę klimatyzatora.
 2. Upewnij się, że między pilotem a odbiornikiem sygnału w jednostce wewnętrznej nie ma przeszkód.
 3. Nie pozostawiaj pilota bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
 4. Trzymaj pilota w odległości co najmniej 1m od telewizora lub innych urządzeń elektrycznych.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

TRYB CHŁODZENIA

COOL 

Funkcja chłodzenia umożliwia klimatyzatorowi obniżenie temperatury w pomieszczeniu oraz jednocześnie zmniejszenie wilgotności powietrza.

Aby aktywować funkcję chłodzenia (COOL), naciśnij **MODE** aż na wyświetlaczu pojawi się symbol .

Użyj przycisków  i  aby ustawić temp. niższą niż w pomieszczeniu

TRYB WENTYLATOR (Nie przycisk FAN)

FAN 

Tryb wentylatora zapewnia jedynie cyrkulację powietrza.

Aby ustawić ten tryb, naciśnij **MODE** aż pojawi się symbol .

TRYB OSUSZANIA

DRY 

Ta funkcja zmniejsza wilgotność powietrza dla większego komfortu.

Aby ustawić ten tryb, naciśnij **MODE** aż

na wyświetlaczu pojawi się symbol . Ustawienia zostaną dobrane automatycznie

TRYB AUTOMATYCZNY

AUTO 

Naciśnij **MODE** aż pojawi się .

W trybie AUTO urządzenie automatycznie wybiera sposób pracy zależny od temp. w pomieszczeniu.

TRYB GRZANIA

HEAT 

Funkcja pozwala na ogrzewanie pomieszczeń.

Aby aktywować funkcję (HEAT), naciśnij przycisk **MODE** symbol  pojawi się na wyświetlaczu.

Użyj  lub  aby ustawić temp. wyższą niż aktualna w pomieszczeniu

 W trybie HEATING klimatyzator może uruchomić cykl odszraniania, który trwa 2-10 minut. W tym czasie wentylator wewnętrzny zatrzymuje się, a po zakończeniu cyklu wznowia działanie.

FUNKCJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA


FAN 

Zmieniaj prędkość wentylatora.

Użyj **FAN** aby ustawić prędkość wentylatora

Wybierz spośród AUTO/ CICO/ LOW/ LOW-MID

/ MID/ MID-HIGH/ HIGH/ TURBO.



BLOKADA RODZICIELSKA

1. Przytrzymaj razem **MODE** i **TIMER**

Aby aktywować oraz deaktywować tę funkcję

2. Po aktywacji żaden przycisk nie działa.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

FUNKCJA TIMER Włącznik czasowy



Automatyczne włączanie urządzenia.

Gdy urządzenie jest wyłączone możesz zaprogramować jego automatyczne włączenie.

1. Użyj przycisku **TIMER** symbole, i zaczną migać
2. Naciśnij aby ustawić czas. Każdorazowe naciśnięcie przycisku zmienia czas o 30 min. w przedziale 0-10 l co godzinie w przedziale 10-24

3. Użyj **TIMER** ponownie aby zatwierdzić.

4. Wybierz tryb pracy (Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry), przyciskiem **MODE** Oraz prędkość wentylatora przycisk **FAN**

lub naciśnij w celu

zmiany temperatury.

Aby anulować => naciśnij **TIMER**

FUNKCJA TIMER Wyłącznik czasowy



Automatyczne wyłączenie urządzenia.

Gdy urządzenie jest włączone możesz zaprogramować automatyczne wyłączenie.

1. Upewnij się, że klimatyzator jest włączony.
2. Naciśnij **TIMER** i ustaw czas wyłączenia

użyj w t y m c e l u

3. Naciśnij **TIMER** aby potwierdzić

Aby anulować naciśnij **TIMER**

Uwaga: Wszystkie ustawienia muszą być zakończone w ciągu 5 sekund – inaczej zostaną anulowane.

FUNKCJA SWING (wachlowanie)



1. Naciśnij przycisk SWING aby aktywować żaluzje,
 - 1.1 Użyj wachlowanie góra/dół, na wyświetlaczu pojawi się ikona

Naciśnij ponownie aby zatrzymać wachlowanie pod aktualnym kątem.

- 1.2 Użyj aby aktywować wachlowanie lewo/prawo, Na wyświetlaczu pojawi się ikona

Naciśnij ponownie aby zatrzymać wachlowanie pod aktualnym kątem.

2. Ręczna regulacja pionowych kierownic umożliwia skierowanie nawiewu w lewo lub prawo
3. W niektórych modelach z inwerterem grzewczym naciśnięcie oby przycisków SWING jednocześnie aktywuje funkcję Self-Clean

Regulację przeprowadzaj przy wyłączonym urządzeniu.

Nie ustawiaj kłapek ręcznie grozi to uszkodzeniem "mechanizmu"

Nie wkładaj palców ani przedmiotów do otworów nawiewu/wywiewu – grozi to obrażeniami.

FUNKCJA TURBO



W celu aktywacji funkcji naciśnij **TURBO** na wyświetlaczu pojawi się ikona

Naciśnij ponownie aby anulować funkcję. W trybie CHŁODZENIA lub GRZANIA funkcja TURBO zapewnia szybkie osiągnięcie temperatury przy maksymalnej prędkości wentylatora.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

FUNKCJA MUTE (wyciszenie)

MUTE

1. Użyj **MUTE** aby aktywować funkcję

Na wyświetlaczu pojawi się ikona 

2. Naciśnij ponownie aby deaktywować funkcję. W trybie MUTE, wentylator pracuje na najniższych obrotach w celu zapewnienia cisy.
3. Naciśnięcie FAN/ TURBO/ SLEEP, wyłączy funkcję MUTE. Funkcja MUTE nie działa w trybie osuszania.

FUNKCJA ECO



W trybie ECO klimatyzator działa oszczędnie, zużywając mniej energii.

Naciśnij **ECO** na wyświetlaczu pojawi się symbol 

i urządzenie zacznie pracę ECO. Naciśnij ponownie aby deaktywować funkcję.

Uwaga: Funkcja ECO jest dostępna w trybie chłodzenia i grzania.

FUNKCJA SNU



- Użyj **SLEEP** aby aktywować funkcję SLEEP

Na wyświetlaczu pojawi się symbol  Naciśnij ponownie aby deaktywować funkcję.

Po 10 godzinach pracy w trybie SLEEP urządzenie powraca do poprzednich ustawień.

FUNKCJA I FEEL (czujnik komfortu)



Naciśnij przycisk I FEEL aby aktywować funkcję. Na wyświetlaczu pojawi się ikona **I FEEL**

Pilot mierzy temperaturę w swoim otoczeniu i przekazuje dane do klimatyzatora, aby zoptymalizować komfort.

Funkcja automatycznie wyłącza się po 2 godzinach.

FUNKCJA DISPLAY (wyświetlacz)



WŁ/WYŁ. wyświetlacz klimatyzatora.

- Użyj **DISPLAY** Aby włączyć wyświetlacz na jednostce wewnętrznej.

Ponowne naciśnięcie przycisku włącza wyświetlacz.

FUNKCJA ANTI-MILDEW (przeciwpleśniowa)



Użyj **ANTI-MILDEW** aby aktywować MILDEW na wyświetlaczu pojawi się 

Naciśnij ponownie aby dezaktywować.

Po co najmniej 30 minutach pracy w trybie CHŁODZENIA lub OSUSZANIA, klimatyzator przez ok. 15 minut nawiewa powietrze, aby osuszyć wnętrze i zapobiec powstawaniu pleśni

Uwaga: Funkcja dostępna tylko w trybach DRY i COOL.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

FUNKCJA SELF-CLEAN (opcja)

Dostępna tylko w modelach z pompą ciepła (inverter)

Aby aktywować wyłączyć jednostkę wewnętrzną
Naciśnij jednocześnie SWING  i SWING 
usłyszysz sygnał, na jednostce oraz na
pilocie pojawi się 

1. Funkcja usuwa zanieczyszczenia, bakterie z parownika.
2. Działa przez ok 30 minut, później powraca do poprzedniego trybu. W każdej chwili można przerwać proces przyciskiem POWER 

zakończenie oznacza 2 sygnały

 Odgłosy podczas procesu są normalne, (rozszerzanie i kurczenie się plastiku narażonego na działanie wysokich i niskich temperatur)

 Zalecane warunki pracy:

Temp. wew.	Temp < (30°C)
Temp. zew.	(5°C) < Temp < (30°C)

 Zalecana częstotliwość : co 3 miesiące

FUNKCJA GRZANIE 8°C (opcja)

1. Przytrzymaj przycisk **ECO** przez 3 sekundy na wyświetlaczu pojawi się [8°C]
2. Urządzenie grzeje poniżej 8°C i wyłącza się gdy temperatura osiągnie 9°C.
3. Jeśli temp. pomieszczenia przekroczy 8°C, funkcja wyłącza się automatycznie.

FUNKCJA Gentle Wind (opcja)

Włącz jednostkę wew. i ustaw funkcję COOL

Następnie przytrzymaj **FAN** i **MUTE**

jednocześnie przez 3 sekundy aby aktywować Gentle Wind. Na wyświetlaczu pojawi się symbol 

Naciśnij ponownie aby wyłączyć.

2. Przy aktywnej funkcji klapki nawiewu są zamknięte.

FUNKCJA ZDROWIE (opcja)

1. Włącz jednostkę wew. i przytrzymaj razem

SLEEP **DISPLAY** przez 3 sekundy

aby aktywować funkcję. Na wyświetlaczu pojawi się symbol 

Naciśnij ponownie aby wyłączyć.

2. Funkcja ZDROWIE uruchamia Jonizator/ Plazmę/ Jonizator Bipolarny/ Lampę UVC Lights (w zależności od modelu)

FUNKCJA GEN (opcja)

1. Włącz jednostkę wew. I przytrzymaj przycisk **MUTE** 3 sekundy aby aktywować funkcję. Naciśnij ponownie aby wyłączyć. Krótkie naciśnięcia przycisku **MUTE**

zmieniają typ General => L3 - L2 - L1 - OF.

2. Wybież OF I odczekaj 2 sekundy, aby wyjść.

RESET Wi-Fi (opcja)

Jeśli urządzenie obsługuje Wi-Fi, resetuj wg metod:

Metoda 1: Użyj **DISPLAY** 6 razy w ciągu 8 sekund=> 3 sygnały=> CF lub AP pojawi się na wyświetlaczu.

Method 2: Użyj **ECO** 6 razy w ciągu 8 sekund=> 3 sygnały=> CF lub AP pojawi się na wyświetlaczu.

Method 3: Przytrzymaj **Mode** +  przez 3 sekundy=> 3 sygnały=> CF lub AP pojawi się na wyświetlaczu .